

מהלב



המרכז הישראלי לנגישות בתקשורת בע"מ
מיסודם של ארגון הגג של הנכים וחברת "קילים"

הוראות הפעלה –

טלפון עם תמונות AMPLIDECT 595 PHOTO




ISO 9001:2008
RONET
Quality Management System

מרכז הדגמה ותצוגה: יגאל אלון 155, תל-אביב 6744363
טלפונים: 03-718-0300, 04-844-7699; פקס 03-571-0680
www.mehalev.com www.mangishim.org kilim@mehalev.com


חברת מהלב מברכת אותך על קניית טלפון עם תמונות
AMPLIDECT 595 PHOTO אנא קרא בעיון את חוברת
התפעול כדי להפיק את המרב מהמכשיר.

מדריך למשתמש


בסיס הטלפון

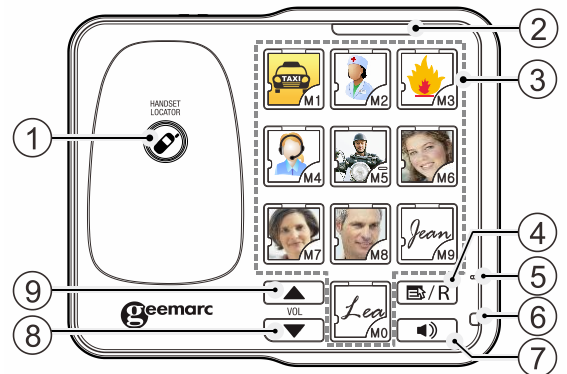

מכשיר הטלפון

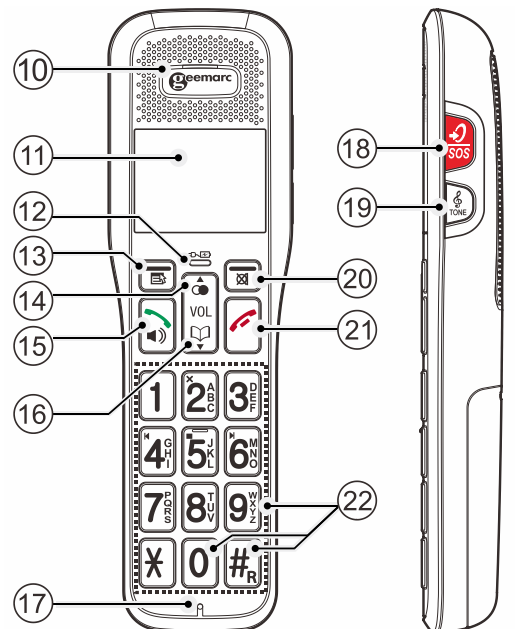

בסיס החיבור

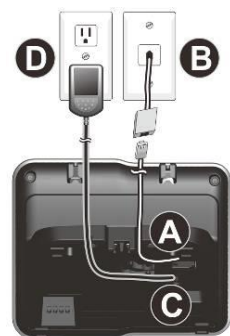

תכולת האריזה

- 1 בסיס טלפון
- 1 טלפון אלחוטי
- 1 מתאם כוח
- 1 כבל לטלפון
- 3 סוללות NiMh
- 1 מדריך למשתמש

התקנה

חיבור הטלפון

חברי/י את כבל הטלפון לשקע הטלפון (A) ולשקע הטלפון המחובר לקיר (B).
חברי/י את שקע מתאם הכוח לבסיס הטלפון (ולמטען DC) (C), לאחר מכן, חברי/י את תקע מתאם הכוח למקור החשמל (D).
שים לב: אנא השתמש/י רק במתאמי הכוח שסופקו עם מכשיר הטלפון.

חיבור הסוללה

החלק/החליקי את מכסה תא הסוללות כלפי מטה.
הכנס/הכניסי את 3 הסוללות לתוך תא הסוללות בהתאם לסימון, תוך התאמה נכונה של קוטביות (+, -).
הנח/הניחי את מכסה תא הסוללות מעל הסוללות והחלק/החליקי אותו כלפי מעלה עד השמע קליק, המצביע כי המכסה מחובר כהלכה.

טעינת הסוללות

טען/י את הסוללות לפחות 12 שעות לפני השימוש הראשון במכשיר.

סקירה

בסיס



1. מאתר מכשיר הטלפון.

כאשר הטלפון לא נמצא בשימוש, לחץ/י על המקש על מנת לאתר את כל המכשירים.

2. בשימוש

ON (פועל) כאשר מכשירי הטלפון או הבסיס נמצאים בשימוש, או כאשר מערכת המענה עונה לשיחה נכנסת.

ON (פועל) כאשר מכשיר הטלפון נרשם.

מהבהב כאשר ישנה שיחה נכנסת או הטלפון נמצא במצב דף שיחה.

3. לחצני תמונה

10 לחצנים גדולים של תמונות שמטרתן לסייע לזיכרון (תמונות של מכרים או נותני שירות) או כדי לחייג מספר טלפון ישירות מבסיס הטלפון.

4. הבזק (שיחה ממתונה)/תכנית

מחובר: לחץ/י על המקש על מנת לבצע חיוג חוזר.

מושבט: לחץ/י על מקש זה על מנת להפעיל את לחצני התמונות (מכרים או נותני שירות) לסיוע לזיכרון.

5. מיקרופון

6. מחוון מצב רמקול

ON (פועל) כאשר הרמקול מופעל.

7. מקש רמקול

שים לב: 2 שניות לפני חיוג המספר באמצעות לחצני התמונות (מכרים או נותני שירות) לסיוע לזיכרון.

8. עוצמת קול

במהלך מצב רמקול, לחץ/י על הלחצן להפחתת עוצמת הקול של הרמקול. במצב מושבת מפעילות, לחץ/י על הלחצן להפחתת עוצמת קול הצלצול.

9. עוצמת קול

בזמן מצב מושבת מפעילות, לחץ/י על הלחצן להגברת עוצמת הצלצול. במהלך מצב רמקול, לחץ/י על הלחצן להגברת עוצמת הקול של הרמקול.

מכשיר הטלפון

10. אוזניות

11. תצוגת LCD

12. נורית המצביעה על מצב טעינה

מאירה באופן רציף כאשר מכשיר הטלפון נמצא בטעינה במטען.

13. תפריט/OK

במצב מושבת מפעילות: לחץ/י על מנת לאפשר גישה לתפריט הראשי.

במצב תפריט משנה: לחץ/י על מנת לאשר את הבחירה.

במהלך שיחה: לחץ/י על מנת לאפשר גישה לאינטרקום/לספר הטלפונים/רשימת חיוג חוזר/רשימת שיחות.

14. חץ כלפי מעלה/רשימת שיחות

במצב מושבת מפעילות: לחץ/י על מנת לאפשר גישה לרשימת החיוג החוזר.

במצב תפריט: לחץ/י על מנת לגלול מעלה את פריטי התפריט.

ברשימת ספר הטלפונים/רשימת חיוג חוזר/רשימת שיחות: לחץ/י כדי לגלול את הרשימה מעלה.

במצב עריכה: לחץ/י כדי להזיז את הסמן תו אחד שמאלה.

במהלך שיחה: לחץ/י כדי להגביר את עוצמת השמע.

בהישמע צלצול הטלפון: לחץ/י כדי להגביר את עוצמת הצלצול.

15. שיחה (📞), רמקול (🔊)

במצב מושבת מפעילות/טרום חיוג: לחץ/י לביצוע שיחה במצב אוזניות.

בספר טלפונים/רשימת חיוג חוזר/רשימת שיחות: לחץ/י על מנת לבצע שיחה במצב אוזניות לנמען המבוקש מתוך הרשימה.

בהישמע צלצול הטלפון: לחץ/י על מנת לענות לשיחה במצב אוזניות.

במהלך שיחה: לחץ/י שוב על הלחצן על מנת לעבור למצב רמקול. לחיצה נוספת על הלחצן תחזיר את המצב למצב אוזניות.

16. חץ כלפי מטה/ספר טלפונים (📖)

במצב מושבת מפעילות: לחץ/י על מנת לאפשר גישה לספר הטלפונים.

במצב תפריט: לחץ/י כדי לגלול מטה את פריטי התפריט.

ברשימת ספר טלפונים/רשימת חיוג חוזר/רשימת שיחות: לחץ/י כדי לגלול מטה את הרשימה.

במצב עריכה: לחץ/י כדי להזיז את הסמן תו אחד ימינה.

במהלך שיחה: לחץ/י כדי להחליש את עוצמת השמע.

בהישמע צלצול הטלפון: לחץ/י כדי להחליש את עוצמת הצלצול.

17. מיקרופון

18. מגביר עוצמת קול/SOS (📶)

במהלך שיחה: לחץ/י על מנת להפעיל/לנטרל את פונקציית הגברת עוצמת הקול.

במצב מושבת מפעילות: לחץ/י למשך 3 שניות על מנת להיכנס למערכת רצף שיחות החירום במכשיר הטלפון.

במצב שיחה: לחץ/י למשך 2 שניות על מנת להפסיק את שיחת החירום.

19. צליל

במהלך שיחה: לחץ/י על מקש זה על מנת להגביר את התדרים הגבוהים או הנמוכים של הצליל.

20. בטל/השתק (🔇)

במצב תפריט ראשי: לחץ/י על מנת לחזור למסך השבתה.

במצב תפריט משנה: לחץ/י על מנת לחזור לתפריט הקודם.

במצב עריכה/טרום חיוג: לחץ/י כדי למחוק תו/ספרה.

במצב עריכה/טרום חיוג: לחץ/י על המקש והחזק/החזיקי כדי למחוק את כל התווים או הספרות.

במהלך שיחה: לחץ/י כדי להשתק/להפעיל מחדש את המיקרופון.

בהישמע צלצול הטלפון: לחץ/י כדי להשתק את צלצול מכשיר הטלפון.

במצב מושבת מפעילות: לחץ/י כדי לתקשר עם מכשיר טלפון נוסף.

21. ניתוק שיחה (📞)

במהלך שיחה: לחץ/י על מנת לסיים שיחה וכדי לחזור למסך השבתה.

במצב תפריט/עריכה: לחץ/י כדי לשוב למסך השבתה.

במצב מושבת מפעילות: לחץ/י על המקש והחזק/החזיקי כדי לכבות את מכשיר הטלפון.

לחץ/י והחזק/החזיקי כדי להדליק את המכשיר כשהוא מכובה.

22. לוח מקשים של אותיות ומספרים, מקש (0), ומקש (#R)

במצב טרום חיוג או במצב עריכה: לחץ/י על מנת להקיש ספרה/תו/*#.

R# במהלך שיחה: לחץ/י והחזק/החזיקי על מנת לבצע הבהוב (חיוג חוזר).

0 מקש במצב מושבת מפעילות/מצב טרום חיוג/מצב עריכת מספר: לחץ/י והחזק/החזיקי על מנת להקיש רווח.

שימוש ראשון במכשיר הטלפון

לאחר התקנת הסוללות, יש לבחור את שפת התצוגה הרצויה על-ידי שימוש במקשים ▲/▼. לחץ/י על מקש תפריט (MENU/OK) לאישור.

עדכני את התאריך באמצעות לוח המקשים ואשר/י על-ידי לחיצה על מקש MENU/OK. כמו כן עדכני את השעה באמצעות לוח המקשים ואשר/י על-ידי לחיצה על מקש MENU/OK.

הגדרות התפריט

הגדרות הטלפון תמיד מוגדרות באופן זהה:

לחץ/י על מקש MENU/OK  כדי לפתוח את התפריט הראשי. לאחר מכן השתמש במקשים ▲/▼ על מנת לבחור רשומה ואשר/י אותה על ידי לחיצה על מקש MENU/OK .

מכשיר הטלפון

יומן שיחות

- תצוגת רשימה

מופיע תחת הרשומה: DETAILS ► ADD TO PB ► ADD TO BL ► DELETE ► DELETE ALL

נתונים «הוסף ל-PB» הוסף ל-BL «מחק» מחק הכל

כרטיס זיכרון לתמונות: M1-M0

ספר טלפונים

► ALL ► SPEED DIAL ► VIP

«הכל» חיוג מהיר» VIP

מופיע תחת הרשומה:

► ADD ► VIEW ► EDIT ► DELETE ► DELETE ALL ► DEL VIP ► ADD TO SD ► STATUS

«הוסף» ראה» ערוך» מחק» מחק הכל» מחק VIP «הוסף לחיוג מהיר (SD)» מצב

חסום שיחה

רשימה שחורה (מופיעה תחת הרשומה: ► ADD ► VIEW ► EDIT ► DELETE ► DELETE ALL

► STATUS) ► SETTING (BLOCK MODE ► W/O NUM)

«הוסף» ראה» ערוך» מחק» מחק הכל» מצב) הגדרות (מצב חסימה» מספרים W/O

► HANDSET* ► BASE ► ALL : אינטרקום:

«מכשיר הטלפון*» בסיס» הכל

הגדרות בסיס (BS)

► BS RINGER ► RING VOLUME ► FLASH TIME ► FIRST RING

«צלצול BS» עוצמת הצלצול» זמן הבזק» צלצול ראשון

הגדרות מכשיר טלפון (HS)

► RING SETUP ► TONE SETUP ► TEXT LANG ► DATE & TIME ► REGISTER ► DEFAULT

התקנת צלצול» התקנת צליל» שפת טקסט» תאריך ושעה» הרשמה» ברירת מחדל

הגדר SOS: SOS NUMBER ► SOS MSG ► SOS LANGUAGE

מספר SOS « הודעת SOS « שפת SOS

תזכורת

► ON/OFF (ALARM 1 TO 10)

► (ONCE/DAILY/MON-FRI/SAT-SUN)

« דולק/כבוי (התראה 1-10)

« (פעם אחת/יומי/שני-שישי/שבת-ראשון)

► ON ► OFF : (TLK DIGITS) שיחה

מערכת מענה ANS. SYS.

► PLAYBACK ► DEL OLD ► MEMO ► TAM ON/OFF

► SET TAM (TAM LANG ► CALLSCREEN, TAM MSG, ANS. DELAY, RECORD TIME,
REMOTE ACC, CHANGE PIN ► MSG ALERT)

« השמעה» מחק ישן» זיכרון» מזכירה אלקטרונית דולקת/כבויה




« הגדר מזכירה אלקטרונית (שפת המזכירה האלקטרונית)» מסך שיחה, הודעות מזכירה האלקטרונית, עיכוב, זמן הקלטה, גישה מרחוק, שינוי קוד» התרעת הודעות)

רישום מכשיר הטלפון

שים לב: מכשיר הטלפון ובסיס הטלפון כבר נרשמו. ניתן לרשום לבסיס טלפון אחד עד חמישה מכשירי טלפון.

רישום מכשיר הטלפון

על בסיס הטלפון (תחנת העגינה): לחץ/י על מקש  / אתר מכשירי טלפון הממוקם על בסיס הטלפון והחזק/החזיקי עד הישמע צפצוף המאפשר גישה למצב הרישום.


בו בזמן על מכשיר הטלפון: לחץ/י על  MENU/OK. השתמש/י בחצים ▼▲ כדי לבחור את הגדרות מכשיר הטלפון ולחץ/י על מקש  MENU/OK. השתמש/י בחצים ▼▲ כדי לבחור באופציה הרשם. לחץ/י על מקש  MENU/OK וביצוע ההרשמה המוצלחת ייקלט במערכת.

לאחר עיכוב קל, אם ההרשמה בוצעה בהצלחה, ישמע צפצוף המציין אישור הרשמה. תצוגת מכשיר הטלפון תשוב למצב של מושבת מפעילות והמספר החדש של מכשיר הטלפון יופיע על המסך. בסיס הטלפון ישוב גם הוא למצב מושבת מפעילות.

אינטרקום

שיחת פנים

1. לחץ/י על מקש  MENU/OK והשתמש/י בחצים ▲ ▼ על מנת לבחור באינטרקום, לחץ/י על MENU/OK .


2. בחר/י את מספר מכשיר הטלפון הרצוי, בסיס או כל (המכשירים) ולחץ/י על מקש  MENU/OK. אם מתקבלת שיחה בבסיס במצב רמקול, השיחה תועבר אוטומטית למכשיר הטלפון, כל עוד המכשיר לא ממוקם בתוך המטען.

שיחה לכל מכשירי הטלפון

ראה/י נקודה מספר 1 בחלק שיחת פנים ובחר/י באופציה כל (ALL).

העבר שיחת חוץ

ראה/י נקודה מספר 1 בחלק שיחת פנים ובחר/י את מספר מכשיר הטלפון הרצוי באמצעות שימוש במקשים למעלה/למטה (UP/DOWN).

אחרי החיבור סיים את השיחה על-ידי לחיצה על מקש  במכשיר הטלפון.

שיחת ועידה

ראה/י נקודה מספר 1 בחלק שיחת פנים ובחר/י את מספר מכשיר הטלפון הרצוי באמצעות שימוש במקשים ▲ / ▼.

לאחר החיבור לחץ/י על מקש * והחזק/החזיקי עד שתופיע על המסך המילה ועידה.



שים לב: כל צד לשיחה שיעזוב את שיחת הוועידה בזמן השיחה, יותיר את שאר הצדדים לשיח מחוברים לשיחת חוץ.


ספר טלפונים


ניתן לאחסן במכשיר הטלפון האלחוטי עד ל- 50 מספרי טלפון פרטיים עם שמות ומספרי טלפון. כל רשומת ספר טלפונים יכולה להכיל עד ל- 20 ספרות של מספרי טלפון ו- 10 תווים עבור שמות. רשומות הטלפון מאוחסנות בסדר אלפביתי לפי שם.


על מנת להוסיף רשומה חדשה

במצב מושבת מפעילות:

לחץ/י על מקש  MENU/OK ובחר/י באמצעות החצים ▲ / ▼ את אופציית ספר טלפונים. לחץ/י על מקש  MENU/OK על מנת לאפשר גישה לרשימת ספר הטלפונים (או לרשימה ריקה).

לחץ/י על מקש  MENU/OK פעמיים כדי לבחור באופציה הוספה (ADD).

לחץ/י על מקש  MENU/OK כדי לבחור באופציה מספר (NUMBER), הכנס/הכניסי את מספר הטלפון.

לחץ/י על מקש  MENU/OK כדי לבחור באופציה שם (NAME), הכנס/הכניסי את שם המכר.


לחץ/י על מקש  MENU/OK על מנת לשמור את הנתונים.

שיחת חירום SOS

SOS הגדרות


יש להגדיר את מספרי החירום, לפני שניתן לקיים שיחות חירום.


שימוש במכשיר הטלפון:



לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ובאמצעות החצים ▲/▼ בחרי/י באופציית הגדרת חירום (SET SOS).

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ובאמצעות החצים ▲/▼ בחרי/י מספרי חירום.

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ובאמצעות החצים ▲/▼ בחרי/י את מספר החירום שברצונך לערוך (SOS 1, SOS 2, SOS 3, SOS 4).

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ובחרי/י באופציית הוספה על מנת להכניס מספר חדש או כדי לערוך ולשנות פרטי מספר שכבר מאוחסן ברשימה.

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  והכנס/הכניסי שם חדש או ערוך/ערכי שם שכבר מופיע ברשימה.

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  כדי לאשר או מקש בחירה ימני  כדי למחוק.

בצוע שיחות חירום


לחץ/י על מקש ה-SOS הממוקם על מכשיר הטלפון והחזק/החזיקי למשך 3 שניות כדי לקבל גישה לרצף שיחות החירום הנע ממספר 1 SOS ועד מספר 4 SOS. ראשית, שיחה תבוצע למספר המופיע תחת הרשומה 1 SOS. אם לא יתקבל מענה מהמספר המופיע תחת רשומה 1 SOS למשך 60 שניות, יתבצע חיגו למספר המופיע תחת רשומה 2 SOS וכן הלאה.

שים לב: הצד השני שמקבל את הודעת החירום חייב ללחוץ על איזושהו מספר בטלפון על מנת לפתוח את שיחת החירום. לאחר מכן, באמצעות לחיצה על כל מספר בטלפון כל 2 דקות, קריאת החירום תיוותר פתוחה. אם פעולה זו לא תבוצע, הטלפון יסיים את קריאת החירום לאחר 10 שניות.


הקלטת הודעת חירום

ניתן להקליט הודעת חירום מותאמת אישית שתשמע כאשר תבוצע שיחת חירום. אם לא הוקלטה הודעה מותאמת אישית, הודעת ברירת המחדל תושמע.

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ובאמצעות החצים ▲/▼ בחרי/י באופציית הגדרת חירום (SET SOS).

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ובאמצעות החצים ▲/▼ בחרי/י באופציית הודעת חירום (SOS MSG).

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ובאמצעות החצים ▲/▼ בחרי/י באופציית הקלט (RECORD).

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  כדי להתחיל להקליט את הודעת החירום. המילה "מקליט" תופיע על המסך.


לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  כדי לשמור את הודעת החירום.

השמעת הודעת החירום

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ובאמצעות החצים ▲/▼ בחרי/י באופציית הגדרת חירום (SET SOS).


לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ובאמצעות החצים ▲/▼ בחרי/י באופציית הודעת חירום (SOS MSG).


לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  כדי שתופיע האופציה נגן (PLAY).


לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  כדי להתחיל את השמעת הודעת החירום.


לחץ על מקש מספר 5 על מנת להפסיק את השמעת ההודעה.

הגדרת מקשי חיוג מהיר במכשיר הטלפון

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ובאמצעות החצים ▲/▼ בחר/י באופציית ספר טלפונים.


לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ובאמצעות החצים ▲/▼ בחר/י באופציית חיוג מהיר.

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ובאמצעות החצים ▲/▼ בחר/י במקש חיוג מהיר.

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ובחר/י באופציית הוספה (ADD) או עריכה (EDIT).

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  והכנס/הכניסי את מספר הטלפון.

לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  והכנס/הכניסי את השם הרצוי.



לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  על מנת לאשר.

כדי להשתמש במקש חיוג מהיר אחד, לחץ/י והחזק/החזיקי למשך 3 שניות, במצב מושבת מפעילות, על כל מקש בין 1 ל- 9 (ישמע צפצוף לאישור).

מקשים גדולים של תמונות מכרים או נותני שירות כדי להקל על הזיכרון


על בסיס הטלפון


יש בידך האפשרות לאחסן 10 תמונות של מכרים או נותני שירות.

במצב מושבת מפעילות: לחץ/י על מקש  , הכנס את מספר הטלפון באמצעות מקשים M0-M9 הממוקמים על בסיס הטלפון. לחץ/י על מקש  ולחץ/י על כפתור תמונת הזיכרון שבחרת.


שימוש במכשיר הטלפון

1. לחץ/י על מקש  MENU/OK ובאמצעות החצים ▲/▼ בחר/י באופציית זיכרון תמונות (PHOTO MEM).

2. לחץ/י על מקש  MENU/OK ובאמצעות החצים ▲/▼ בחר/י אופציה מ- M1-M0.

3. לחץ/י על מקש  MENU/OK ובחר/י באופציית הוספה (ADD) או עריכה (EDIT).

4. לחץ/י על מקש  MENU/OK והכנס/הכניסי מספר טלפון.

5. לחץ/י על מקש  MENU/OK והכנס/הכניסי שם, לאחר מכן לחץ/י על מקש OK לשמירה.

ישנה אפשרות להכניס שם קולי, כלומר הקראה בקול של מכר או נותן שירות. לשם כך עליך לבחור באופציה תג קולי (VOICE TAG) והקלט/הקליטי בנקודה מספר 3.

אם את/ה מקבלת שיחה ממספר רשום שמצורף אליו תג קולי, תוכל/י לשמוע את השם הקולי הן מבסיס הטלפון והן ממכשיר הטלפון.

שים לב: כדי להשתמש בפונקציית מקש תמונות הזיכרון במצב מושבת מפעילות, לחץ/י על התמונה והחזק/החזיקי עד שנורות ה-LED על הבסיס מאירות.

אם ברצונך להעביר את המספר מהבסיס למכשיר הטלפון, הרם/הרימי את המכשיר מהבסיס על מנת לקיים שיחה.





אם המכשיר לא ממוקם על הבסיס, לחץ/י על מקש  כדי לקבל קו, ולחץ/י על מקש  הנמצא על הבסיס כדי לסיים את השיחה.

מזכירה אלקטרונית

בסיס הטלפון כולל מזכירה אלקטרונית שכאשר היא מופעלת היא מקליטה שיחות שלא נענו. המזכירה האלקטרונית יכולה לאחסן עד 59 הודעות, זמן ההקלטה המקסימלי הוא כ- 30 דקות. בנוסף להקלטת הודעות נכנסות, ניתן להקליט מזכרים לאנשים נוספים שעושים שימוש בטלפון.

הפעלה/כיבוי של המזכירה האלקטרונית ON/OFF



שימוש במכשיר הטלפון:

1. לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ובאמצעות החצים ▲/▼ בחר/י באופציית מערכת מענה (ANS.SYS).
2. לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ובאמצעות החצים ▲/▼ בחר/י באופציית מזכירה אלקטרונית דולקת/כבויה (TAM ON/OFF).
3. לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ובאמצעות החצים ▲/▼ בחר/י דולקת (ON) או כבויה (OFF).
4. לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  לאישור.

השמעת הודעות במזכירה האלקטרונית

אם יש הודעות חדשות, מסך התצוגה יראה שישנן הודעות חדשות (לדוגמה, ישנן שתי הודעות חדשות). ההודעות החדשות מושמעות תחילה ולאחר מכן הן נשמרות כהודעות ישנות עד שהן נמחקות. הודעות ישנות מושמעות שוב לאחר שכל ההודעות החדשות הושמעו בשלמותן.

שימוש במכשיר הטלפון:

1. לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ובאמצעות החצים ▲/▼ בחר/י באופציית מערכת מענה (ANS. SYS).
 2. לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  על מנת להציג את אופציית השמעה.
 3. לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  פעם נוספת כדי להתחיל את השמעת ההודעה. מסך הטלפון יציג את התאריך והשעה בו התקבלה ההודעה.
 4. במהלך השמעת ההודעה, לחץ/י על מקשי החצים ▲/▼ על מנת לווסת את עוצמת קול השמע (להגביר או להחליש).
- שים לב:** אחרי שהודעה חדשה נשמעת, היא נשמרת אוטומטית כהודעה ישנה אלמלא נמחקה.
5. לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ובאמצעות החצים ▲/▼ בחר/י באופציית עצור, קדימה, קודם או מחק על מנת לבצע את הפעולות הבאות במהלך השמעת ההודעה.
- * **עצור (STOP):** עצירה של השמעת ההודעה וחזרה לתפריט מזכירה אלקטרונית (ANS. MACHINE).
- * **קדימה (FORWARD):** דילוג להשמעת ההודעה הבאה. אם ישנה הודעה הבאה, מידע אודותיה כמו תאריך ושעת ההודעה יוצג על המסך.
- * **קודם (PREVIOUS):** דילוג על מנת להמשיך להשמיע את ההודעה הנוכחית מהתחלה. מידע אודותיה כמו תאריך ושעת ההודעה יוצג על המסך.
- * **מחק (DELETE):** מחיקת ההודעה הנוכחית והשמעת ההודעה הבאה.
6. לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  על מנת לאשר את ההגדרות.





הגדרת מספר הצלולים עד מעבר השיחה למזכירה האלקטרונית

ניתן להגדיר את מספר הצלולים לפני מעבר השיחה למזכירה האלקטרונית והשמעת ההודעה המוקלטת. ניתן לתכנת את המזכירה האלקטרונית כך שהיא תפעל לאחר 2 עד 8 צלולים, או להשתמש בפונקציית "חוסך זמן" (TIME SAVER).

פונקציית "חוסך זמן" (TIME SAVER) עונה לשיחות לאחר 6 אותות צלול, עד שההודעה החדשה הראשונה נקלטה- לאחר מכן המזכירה האלקטרונית תחל לענות לשיחות לאחר כ- 2 אותות צלול. פונקציה זו יעילה כאשר

עושים שימוש בגישה מרחוק ; אם את/ה מחייג/ת למזכירה האלקטרונית ואין תשובה לאחר 4 צלולים, משמע שלא הוקלטו הודעות חדשות וביכולתך לנתק לפני שחויבת על בצוע השיחה.

שימוש במכשיר הטלפון:

1. לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ובאמצעות החצים ▼ / ▲ בחר/י באופציית מערכת מענה (ANS. SYS).
2. לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ובאמצעות החצים ▼ / ▲ בחר/י באופציית הגדרת מזכירה אלקטרונית (SET TAM).
3. לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ובאמצעות החצים ▼ / ▲ בחר/י באופציית מספר צלולים לפני מענה המזכירה האלקטרונית (ANSWER DELAY) (אפשרויות בחירה: 2 צלולים, 4 צלולים, 6, צלולים, 8 צלולים, 10 צלולים או חיסכון עלות).
4. לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  לאישור.

פעולות שניתנות לביצוע מרחוק

אם את/ה נמצא/ת רחוק מהבית, ניתן באמצעות טלפון צלילים אחר להתקשר מרחוק למזכירה האלקטרונית, להפעיל או לכבות אותה, או להקשיב להודעות שהוקלטו.

1. התקשר/י מטלפון צלילים.
2. כאשר המזכירה האלקטרונית עונה וההודעה הקולית המוקלטת מושמעת, לחץ/י על מקש *.
3. הקלד/י את קוד 4 ספרות הגישה מרחוק (קוד ברירת מחדל- 0000).
4. לחץ/י על המקשים הבאים על מנת לבצע את הפעולה הרצויה.

| מקש | פעולות |
|-----|--|
| | כאשר ההודעה אינה מושמעת |
| | כאשר ההודעה מושמעת |
| 2 | מוחק את ההודעה הנוכחית המושמעת. |
| 4 | חוזר ומשמיע את ההודעה הנוכחית מהתחלה. לחץ/י פעמיים על מנת לחזור להודעה הקודמת. |
| 5 | מפסיק את השמעת ההודעה הנוכחית. |
| 6 | עובר להשמיע את ההודעה הבאה. |
| 7 | מדליק את המזכירה האלקטרונית. |
| 9 | מכבה את המזכירה האלקטרונית. |
| * | מעדכן כי יש להכניס את קוד 4 הספרות לגישה מרחוק. |

שים לב: כאשר הזיכרון של המזכירה האלקטרונית מלא, מצב המענה ישתנה אוטומטית למענה בלבד.

לאחר שמספר הודעות תמחקנה, ישתנה המצב אוטומטית למצב מענה והקלטה.
לא ניתן למחוק הודעות חדשות לפני שהאזינו להן.

פונקציות התראה




ישנה אפשרות להכניס עד 10 התראות.

1. לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ובאמצעות החצים ▲/▼ בחר/י באופציית תזכורת.
2. לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ובאמצעות החצים ▲/▼ בחר/י את ההתראה הרצויה.
3. לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ועל מקש הפעל/כבה (ON/OFF) כדי לבחור באופציה הפעל (ON).
4. לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  והכנס/הכניסי את השעה הרצויה.
5. לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ובחר/י את תדירות ההתראה.
6. לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  לשמירה.

פונקציות דיבור

בידך הבחירה להפעיל או לנטרל הקראה בקול של ספרות הטלפון.

הפעלה: פעולה זו מקריאה בקול את הספרות שחויגו.

1. לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ובאמצעות החצים ▲/▼ בחר/י באופציית השמעה קולית של הספרות (TLK DIGITS).
2. לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  ובאמצעות החצים ▲/▼ בחר/י להפעיל (ON) או לכבות (OFF) את הפונקציה.
3. לחץ/י על מקש בחירה שמאלי  לשמירה.

מפרט טכני

| | |
|---|---------------------------|
| | מידע בסיסי |
| בית: 50 מטר / מחוץ לבית: 300 מטר | טווח פעולה |
| בהמתנה: 100 שעות שעות שיחה: כ- 10 שעות | זמן פעולה של מכשיר הטלפון |
| פרמטר תדרי רדיו | |
| 1.88GHz-1.9GHz | תדרים |
| 10 | מספר ערוצים |
| הספקת מתח | |
| קלט 100-240V 50/60Hz פלט 6V ; מתאם 600mA | בסיס |
| קלט 100-240V 50/60Hz פלט 6V ; מתאם 450mA | מטען |
| 3 סוללות נטענות AAA 1.2V/600mAh | מכשיר טלפון |